


Produktinformation enligt DIREKTIV 2009/125/EG

Produktinformation enligt ”Kommissionens förordning (EU) nr 1253/2014, Bilaga IV - Informationskrav för ventilationsenheter för bostäder som avses i artikel 4.1” och ”Bilaga V - Informationskrav för ventilationsenheter avsedda för annat än bostäder som avses i artikel 4.2”.


Demontering

Fläkt B-hjul





Lossa B-hjulet och insugningsdiffusorn.
Avlägsna kontakten.
Lossa motorkärnan.

Fläkt F-hjul






Lossa fläkthuset.
Avlägsna kontakten.
Lossa motorkärnan.

Elektrisk värmebatteri

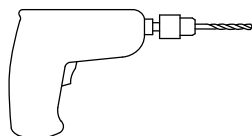


Avlägsna ledningarna från anslutningsstället och dra tillbaka ledningarna till värmebatteriet.
Borra ut nitar eller lossa skruvar.

Vattenburet värmebatteri

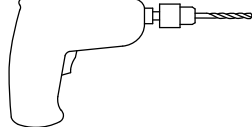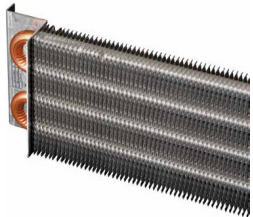

Avlägsna blandningsbatteriet och alla kopparrör från värmebatteriet.
Borra ut nitar eller lossa skruvar.

Termoställdon



Avlägsna ledningarna från anslutningsstället och dra tillbaka ledningarna till ställdonet.

Tryck på knappen på den motsatta sidan till ledningarna och dra ut ställdonet från ventilen.

Filter



AM 500V, AM 800, AM 900, AM 1200, DV 1000:




Endast AM 500V, AM 800, AM 900, AM 1200 och DV 1000: Lossa hållarplåten.

Alla: Dra ut filtret.


Se ev. tillhörande instruktionsbok.

Spjällmotor

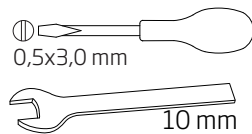


Endast linjär spjällmotor: Avlägsna säkringen på undersidan av kontakten.
Alla: Avlägsna kontakten.
Lossa spjällmotorn.

Styrbox grå




Avlägsna kontakterna från styrboxen.
Öppna styrboxen.
Avlägsna kretskortet.
Lossa styrboxen.

Styrbox svart

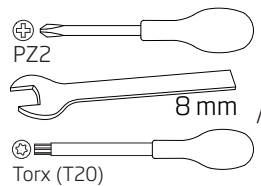


Avlägsna kontakterna från styrboxen.
Lossa styrboxen.
Avlägsna kretskortet.

Kontrollpanel



Skilj kontrollpanelens ovandel från underdelen.
Avlägsna ledningen.

Relä




Lossa ledningarna från reläet.
Avlägsna reläet från DIN-skenan.

Värmeväxlare





Lossa hållarplåten.
Dra ut värmeväxlaren.

Kylkompressor

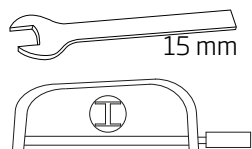


OBS! Kylmoduler ska tömmas på allt kylmedel och all olja före demonteringen.
Lossa ledningen vid invertern och dra tillbaka den till kompressorn.
Lossa rören.
Lossa kompressorn.

Kondensator och förångare kylmodul

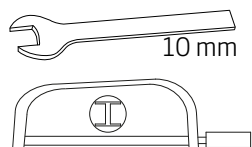

OBS! Kylmoduler ska tömmas på allt kylmedel och all olja före demonteringen.
Avlägsna alla kopparrör.
Lossa värmeväxlarna.


Inverter



Torx (T20)


Avlägsna ledningarna från invertern.
Lossa invertern.

Kondenspump



Lossa slangarna från pumpen.
Lossa kontakterna.
Dra bort pumpen från hållaren.

Isolering



Avlägsna isoleringen.