

Varnings- och larmsymbol.
Blinkar/lyser fast gult vid varningar och rött vid larm.
Se sidan 9 i instruktionsboken.

Lås upp det automatiska displaylåset.
Tryck på den aktuella luftmängden i minst 1 sekund.

Ställ in luftmängden.
Tryck på den aktuella luftmängden och dra med fingret till önskad luftmängd.

Symbol för semesterläge.
Visas under semesterläget.

Aktivera semesterläget.
Håll knappen intryckt i minst 2 sekunder.

"auto".
Visas vid automatisk drift av anläggningen.

Mini-B USB port.
Se sidan 6 i instruktionsboken.

Funktionsknapp

Starta eller återstarta automatisk drift.
Tryck.


Avaktivera semesterläget.
Tryck.

Starta drift manuell.
Tryck två gånger.

Standby.
Tryck om anläggningen är i drift.

Stäng av anläggningen.
Håll knappen intryckt i minst 2 sekunder.
Anläggningen ska sedan startas med funktionsknappen.

Barnsäkring.
Se sidan 6 i instruktionsboken.

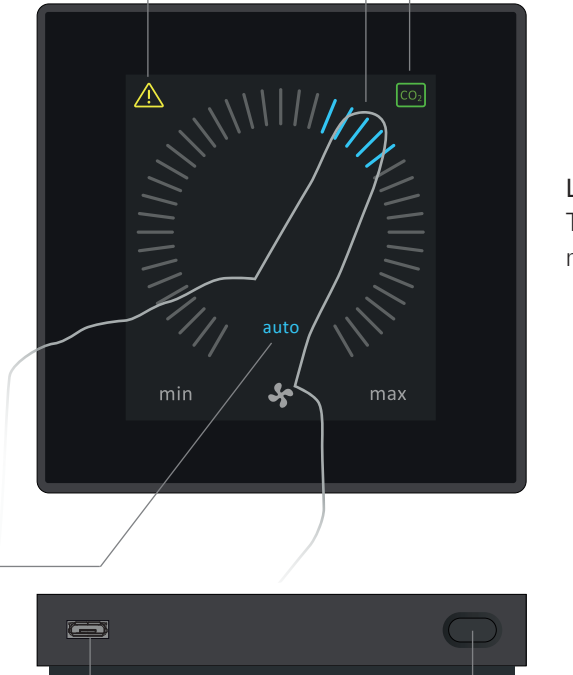

Varning och larm.
Lyser gult vid varningar och rött vid larm. Se sidan 23 i instruktionsboken.

Ställ in luftmängden.
Tryck på den aktuella luftmängden och dra med fingret till önskad luftmängd.
Eller
Tryck direkt på den önskade luftmängden.

Koldioxid (CO₂) nivå symbol (visas med aktiv koldioxidsensor). Tryck på symbolen för att se den aktuella koldioxidnivån.

Lås upp det automatiska displaylåset.
Tryck på hänglåset och dra i pilens riktning.

"auto".
Visas vid automatisk drift av anläggningen.

Mini-B USB port.
Se sidan 11 i instruktionsboken.

Funktionsknapp:

- Starta kontrollmenyn.
Tryck.
- Starta eller återstarta automatisk drift.
Tryck på "⏻ AUTO".
- Starta drift manuell.
Tryck på "⏻ START".
- Standby.
Tryck på "ZZZ STANDBY".
- Stäng av anläggningen.
Tryck på "⏻ STRÅNG AV".
Anläggningen ska sedan startas manuellt.
- Aktivera semesterläget
Tryck på "📅 SEMESTERLÄGE".
- Inställningar.
Tryck på "⚙️ INSTÄLLNINGAR".
(Se instruktionsboken sidan 16-19)
- Statusmenyer.
Tryck på "📊 STATUS".
- Lås upp skärmlåset.
Se sidan 19 i instruktionsboken.

Stäng av.

Håll knappen intryckt i minst 2 sekunder.
Anläggningen ska sedan startas vha. kontrollmeny.